



# Anleitung Fotobox

Aufbau und Anschluss




Unterbau der Fotobox an Einsatzort platzieren und Verriegelung in die im Bild gezeigte Stellung bringen.




Fotobox vorsichtig und mittig auf den Unterbau heben.



Klappe an der Seite des Unterbaus öffnen und Verriegelung an der Oberseite festdrehen.

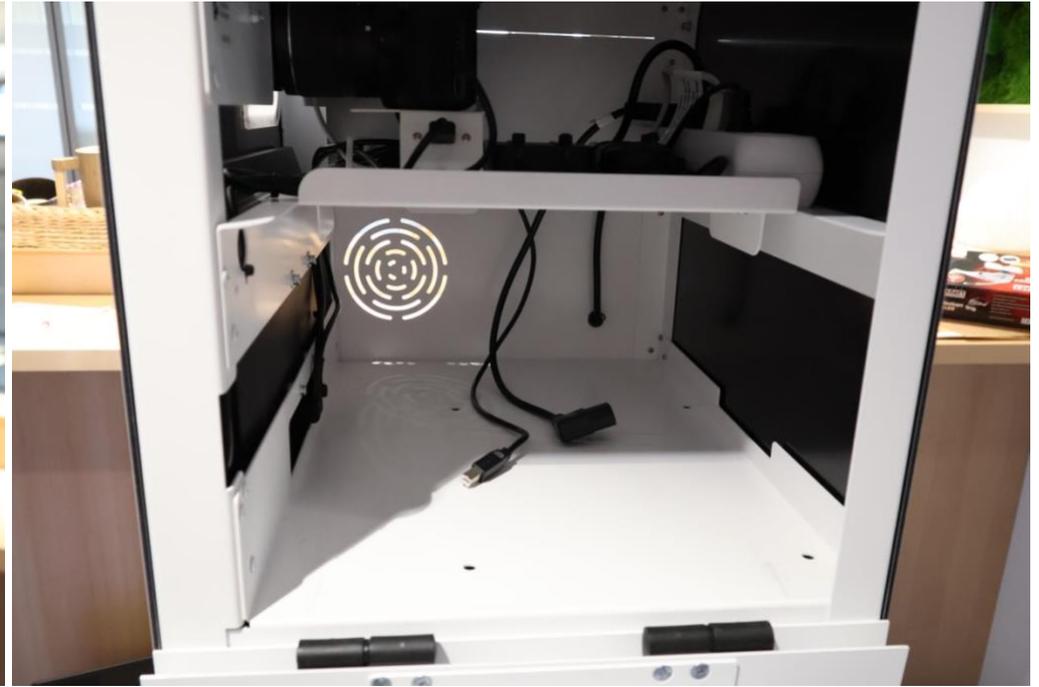

Klappe an der Seite der Fotobox öffnen und Strom- und Datenkabel wie im Bild vorbereiten.

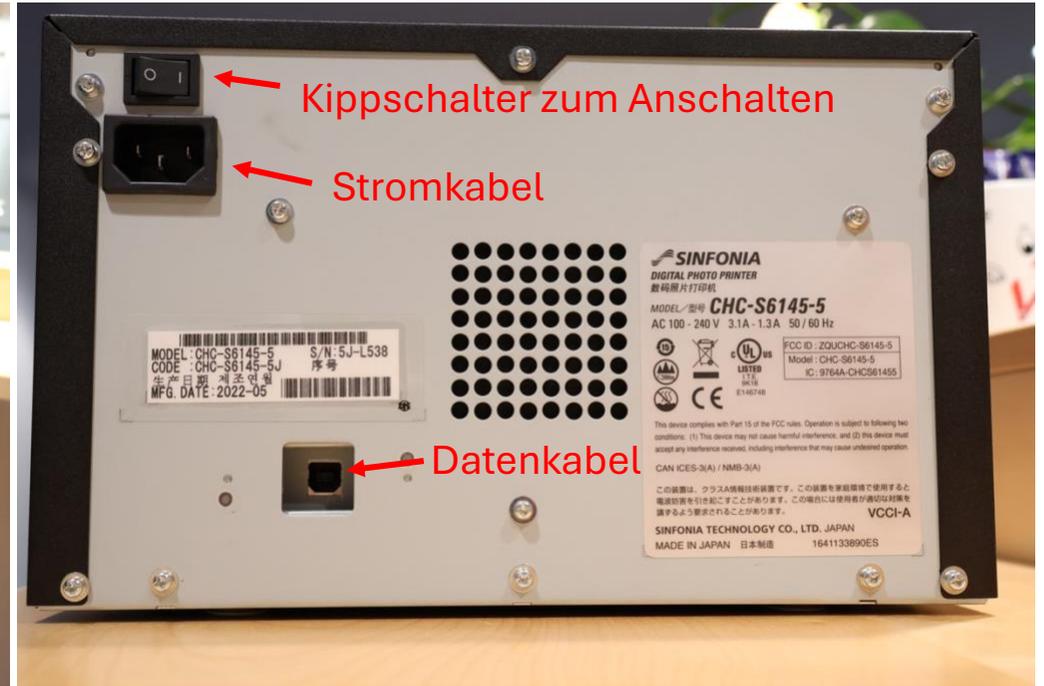

Drucker durch Kippen des Schalters auf 1 anschalten und an der Kante der Öffnung festhalten.

Davor in Kenntnis bringen, welches der beiden Kabel an welcher Stelle eingesteckt werden muss.



Beide Kabel an der jeweiligen Position einstecken.  
Wir empfehlen, diesen Schritt zu zweit durchzuführen.



Drucker vorsichtig in die Fotobox schieben und für die korrekte Positionierung die Markierungen auf der Bodenplatte beachten.



Fotobox an Stromnetz anschließen und  
an gezeigter Stelle anschalten.



Objektivdeckel der Kamera abnehmen  
und sicher aufbewahren.



Oben links im Inneren der Fotobox die Frontbeleuchtung nach Bedürfnis einstellen.



Bis nach dem Anschalten die gezeigte Bedienoberfläche zu sehen ist, kann es bis zu 5 Minuten dauern. Sollte dies dann nicht der Fall sein, muss die Fotobox aus- und nach einigen Minuten wieder eingeschaltet werden.