


# 5


## Drucker öffnen

Indem du den Griff nach oben drückst, kannst du den Drucker wie eine Schublade öffnen.

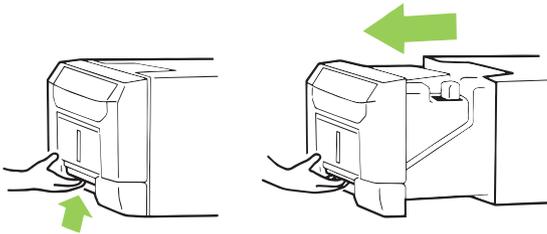

# 6

## Farbband einsetzen

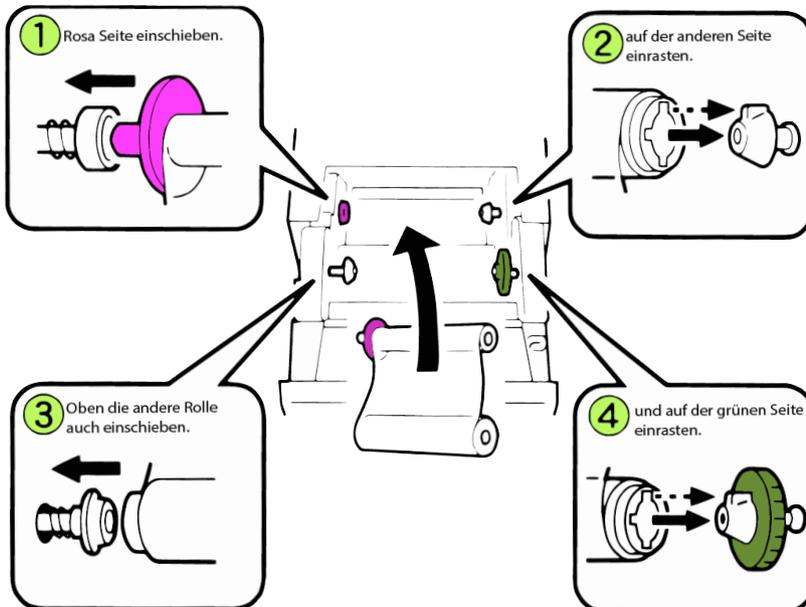



In der Verpackung findest du das Farbband. Nimm dieses heraus und setze es in den Drucker ein. Das Band hat eine rosa Markierung. Diese Seite muss in den Drucker unten links eingesetzt werden. Mit einem leichten Druck wird die rosa Seite nach links geschoben und somit das Farbband passend eingesteckt.




Nach dem gleichen Prinzip setzt du auch die Rolle oben ein. Das Band sollte nicht straff gespannt werden. Lass eine leichte Welle in dem Farbpapier zu.

7

## Papierfach öffnen


Du findest an der rechten Seite des Druckers einen Hebel. Drücke diesen. Nun wird sich die Klappe wie ein Kofferraum öffnen.

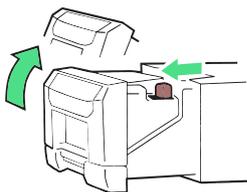


8

## Papier einsetzen. Paper Set Leuchte

Nimm die beiliegende Papierrolle und setze zuerst die blaue Papierhalterung ein. Die Papierrolle hat eine Nut die mit der Nase der blauen Halterung zusammenpasst. Anschließend setze die graue Halterung ein. Nun kannst du das Papier mit der Halterung in den Drucker einsetzen. Fädle das Papier in den Drucker ein, indem du die Rolle nach unten drehst. Links findest du eine „Paper Set“ Leuchte. Drehe das Papier nach unten so lange bis die Leuchte grün aufleuchtet. Nun drehe das Papier noch etwa einen Zentimeter weiter herein.

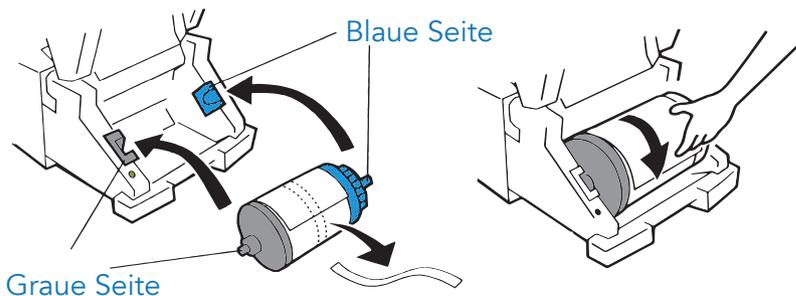


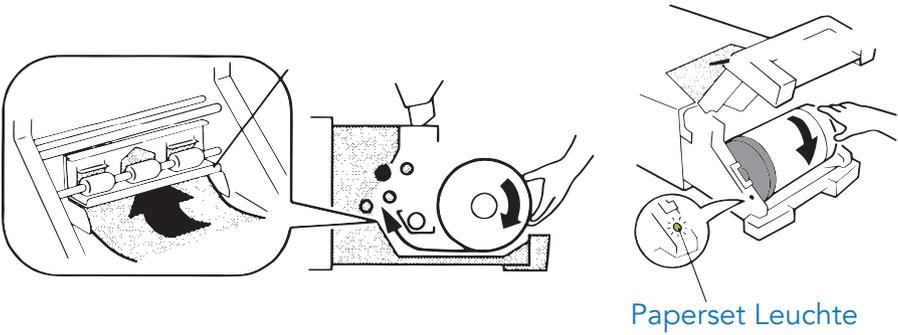

9

## Drucker schließen, Bildauswurf

Schließe nun die Papierklappe und schiebe die Einheit wieder zu. Sollte nun eine rote Lampe brennen, wiederhole den Vorgang bitte ab Schritt 5. **Der Drucker wirft nun nach einer kurzen Aufwärmphase vier weiße Blätter aus.**

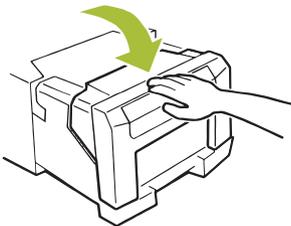

## WLAN Verbindung

Wenn du einen WLAN Zugang oder einen Hotspot hast, kannst du die Fotobox direkt mit dem Internet verbinden. Damit können deine Gäste die Bilder per Email erhalten.

### 1. Vorhandenes WLAN nutzen


Wenn du Zugriff auf ein vorhandenes WLAN Netz hast, ist das der ideale Fall.

### 2. Einen Hotspot über dein Smartphone aufbauen

Sofern kein WLAN zur Verfügung steht kannst du auch ein Smartphone nutzen um einen Hotspot zu errichten. Bei dem iPhone geht das bspw. so: Gehe auf Einstellungen und dann auf „Persönlicher Hotspot“. Schalte den Hotspot ein. Dein Datenvolumen wird nun verwendet um die Fotobox mit dem Internet zu verbinden.

### Verbindung aufbauen

Drücke auf den Bildschirm unten links. Dort befindet sich absichtlich kein Button. Es ist ein versteckter Button. Es folgt eine Passwortabfrage. Das Passwort lautet: **1234** Jetzt schließt sich die Software. Unten rechts auf dem Bildschirm findest du ein WLAN Symbol. Drücke darauf und verbinde dich mit dem vorhandenen WLAN. Drücke auf „Start Photobooth“ um die Fotobox wieder zu starten.

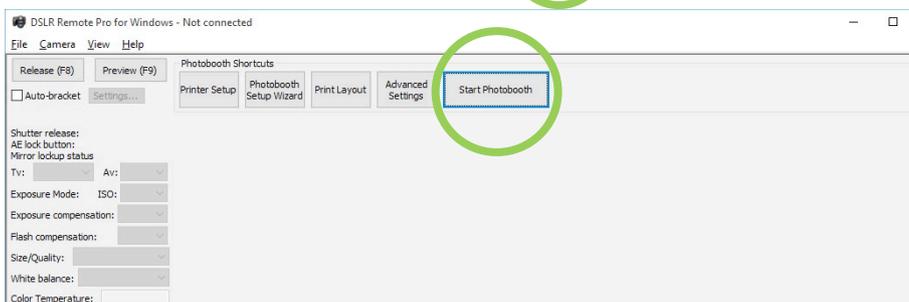

## **Hinweise zum laufenden Betrieb**

### **Stromausfall**

Einen Stromausfall solltest du unbedingt vermeiden, da hierbei Daten verloren gehen könnten. Sollte es dennoch passieren, schalte die Box einfach wieder ein und teste die Funktion. Sollten hier Probleme auftreten, kontaktiere unsere Hotline.

**Um die Fotobox auszuschalten, drücke bitte immer zuerst auf den ON/OFF Knopf des Computers um das Gerät herunterzufahren. Anschließend kannst du die Fotobox vom Stromnetz trennen.**

### **Ausdruck**


**Achte darauf, dass der Bildauswurf nicht durch eine Hand oder ähnliches blockiert wird. Hierdurch kann ein Farbbandriss verursacht werden.**

## Farbband reparieren



### Farbband übereinander legen.

Das Farbband kann einfach wieder zusammengeklebt werden. Nimm dafür das Farbband heraus und lege die zwei gerissenen Seiten leicht übereinander. **Achte darauf, dass die Abrollrichtung gleich ist.**

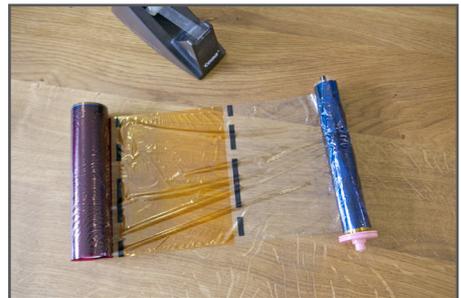

### Farbband verkleben.

Mit Klebeband kannst du die Seiten nun zusammenkleben.

Anschließend wickelst du die geklebte Seite auf die rosa gekennzeichnete Seite. Setze das Farbband wie beschrieben ein. Falls du kein Klebeband zur Hand hast, kannst du auch das Farbband auf die rosa Seite mit mehreren Umdrehungen wickeln. Vergewissere dich, dass das Farbband einem Zug standhält.

## Fotobox abbauen



### Drucker leeren

Öffne nun den Drucker und entferne das Farbband und das Papier sowie die Papierabschnitte. Die Papierabschnitte **musst** du entfernen und entsorgen. Lege nun das restliche Papier und das Zubehör in die Schaumstoffverpackung zurück. Lege die Druckersicherung wieder ein. **Dieser Schritt ist sehr wichtig da der Drucker sonst beim Versand beschädigt werden kann und wir dir den entstandenen Schaden in Rechnung stellen müssen. NIEMALS DEN DRUCKER MIT PAPIER UND FARBROLLE UND IN DER FOTOBOX VERSENDEN!**



### Fotobox Ausschalten

Schalte die Fotobox aus, indem du kurz den EIN / AUS Knopf betätigst. Warte ein paar Sekunden, bis der Bildschirm schwarz ist. **Ziehe auf keinen Fall einfach den Netzstecker, da dadurch die Bilder und die Fotobox beschädigt werden können. Entferne nun den USB-Stick.**

## Die häufigsten Probleme einfach gelöst Fotobox

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Fotobox startet nicht.	Kein Strom, Computer wurde nicht gestartet.	Stromzufuhr überprüfen Alle Stecker prüfen. Drücke den ON/OFF Knopf.
Kamera wird nicht erkannt.	Kabelverbindung hat sich gelöst.	Alle Kabel auf korrekte Verbindung prüfen.
Touchscreen reagiert nicht/ reagiert falsch	Schmutziger Bildschirm	Bildschirm reinigen
Autofokus funktioniert nicht.	Verbindung zwischen Objektiv und Kamera fehlerhaft.	Bitte entferne das Objektiv, reinige die Kontakte und setze es dann wieder auf.
Collagendesigner lädt und geht nicht weiter.	Kein USB Stick erkannt.	Stecke den USB Stick ein und starte die Fotobox neu.
Bilder dunkel und verschwommen.	Zu wenig Licht im Raum.	Bitte regel die LED Einheit auf volle Leistung und stelle ggf. zusätzliches Licht in den Raum.

## Die häufigsten Probleme einfach gelöst Drucker

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Drucker zeigt Media Error an.	Papierrolle ist nicht richtig eingelegt. Farbband nicht korrekt eingelegt. Du hast alle 300 Bilder ausgedruckt. Ab jetzt werden die Bilder nur noch gespeichert.	Farbband nach der Anleitung prüfen. Hotline kontaktieren.
Drucker druckt nach der Fotobox Session nicht.	Fehlerhafte Verbindung zum Computer.	USB Kabel überprüfen. Neustart der Fotobox.
Drucker lässt sich nicht einschalten.	Netzstecker nicht korrekt eingesteckt	Verbindung des Netzsteckers prüfen.
Drucker schneidet nach der Hälfte ab.	Das Papier hat sich eingeklemmt. Ausdruck wurde gestört. Der Auswurf wurde bspw. durch die Hand blockiert.	Bitte öffne den Drucker und nehme das Papierband heraus. Bitte schneide das verknickte Papier sauber und rechtwinkelig ab. Prüfe auch das Farbband auf Risse.

## Problembehandlung Drucker

Legende:

/ Unerheblich für den Fehler, \* blinkend, ● Leuchtet, ○ leuchtet nicht

Led Leuchten			Status	Abhilfe
Media	Error	Paperset		
/	*	/	Die Schublade ist offen.	Schließe die Schublade.
○	●	*	Papierstau.	Entferne das Papier. Sollte das Papier geknickt sein schneide es ab.
○	●	●	Mechanikfehler.	Bei ständig auftretendem Fehler bitte den Service kontaktieren.
*	●	/	Farbband nicht erkannt.	Schalte den Drucker aus und entferne das Netzkabel. Wiederhole das Laden des Druckers. Nehme das Papier und das Farbband aus dem Drucker und setze es erneut hinein.
●	●	○	Papier nicht richtig eingelegt.	Papier korrekt einlegen.
●	●	●	Farbband nicht richtig eingelegt. Farbband leer.	Farbband korrekt einlegen.