

ALARMANLAGE MIT STOLPERFALLE



Kreismedienzentrum
Esslingen



**AB SOFORT IST DEIN ZIMMER VOR
UNLIEBSAMEN EINDRINGLINGEN
GESCHÜTZT! DENN DIESE
ALARMANLAGE IST SO HÖLLISCH
LAUT, DASS SIE JEDEN
UNWILLKOMMENEN GAST SOFORT
VERSCHEUCHT. HIER GEHT'S ZUR
BAUANLEITUNG!**



VERSION 1, 2024


„ALARMANLAGE MIT STOLPERFALLE“ VON KREISMEDIENZENTRUM
ESSLINGEN IST LIZENZIERT UNTER CC BY-SA 4.0

ALLES WAS DU BRAUCHST IST:

MATERIALIEN

1. DOSE
2. BATTERIECLIP
3. 9V-BATTERIE
4. KUPFERLITZE
5. GÄRTNERDRAHT
6. DICKER KUPFERDRAHT
7. NYLONFADEN
8. WÄSCHEKLAMMER
9. EISSTIL
10. SCHRAUBEN
11. MOTORSCHAFT*
12. DC-MOTOR MIT FLACHER
UNTERSEITE
13. STÜCK PAPPE

* MOTORSCHAFT MIT 3D-
DRUCKER AUSDRUCKEN.

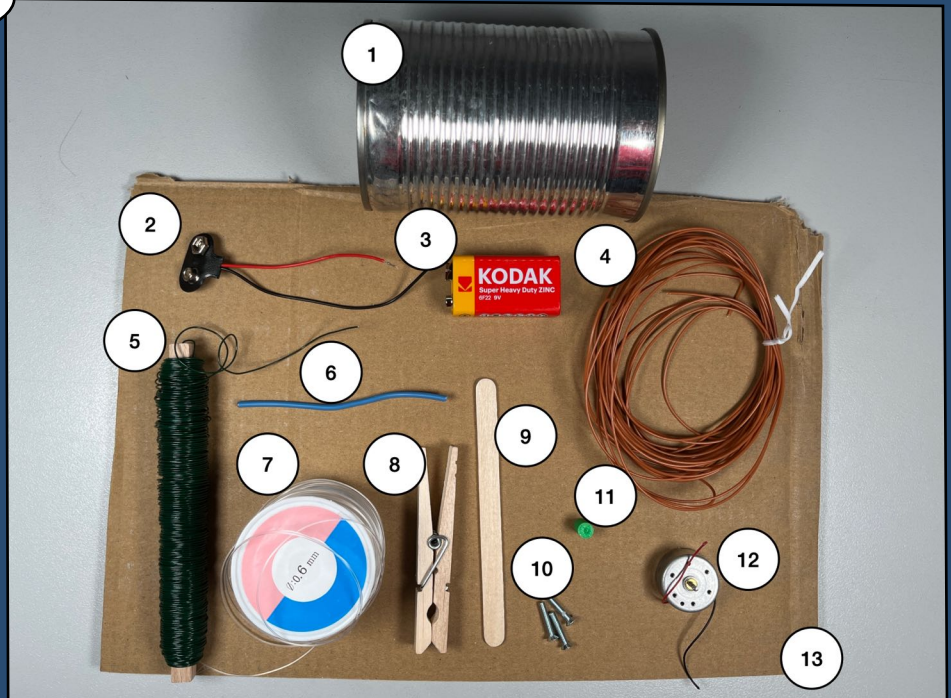

WERKZEUGE & SCHUTZAUSRÜSTUNG

1. SCHUTZHANDSCHUHE
2. LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR**
3. ABISOLIERZANGE
4. SEITENSCHNEIDER
5. SICHERHEITSMESSER
6. HEIßKLEBPISTOLE
7. SCHNEIDEMATTE

** ALTERNATIV LÜSTERKLEMMEN
(1-4 MM) VERWENDEN.



LOS GEHT'S


1

SCHRAUBEN AN GEÖFFNETE WÄSCHEKLAMMER KLEBEN. SCHRAUBENKÖPFE MÜSSEN ETWAS ÜBER DEN KLAMMERRAND HINAUSREICHEN




2

GENSTÄNDE WIE ABGEBILDET AUF PAPPE MIT HEIßKLEBER BEFESTIGEN.

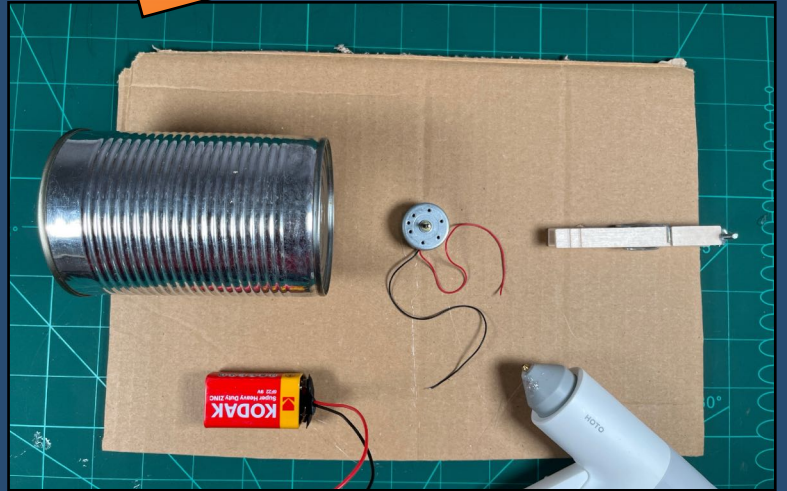

3

SCHRAUBE MIT GÄRTNERDRAHT BEFESTIGEN.

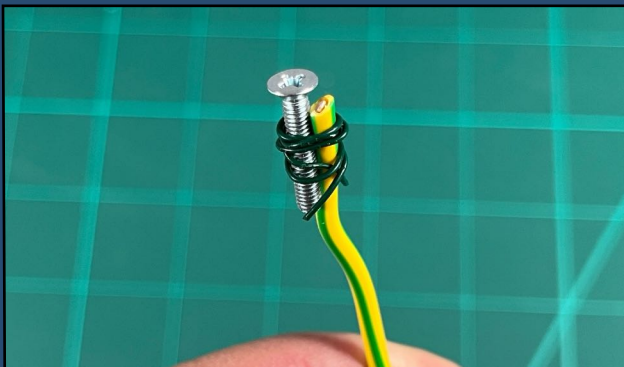


4

MOTORSCHAFT AUF ANTRIEBSWELLE STECKEN.



KUPFERDRAHT AUF MOTORSCHAFT
KLEBEN.

5

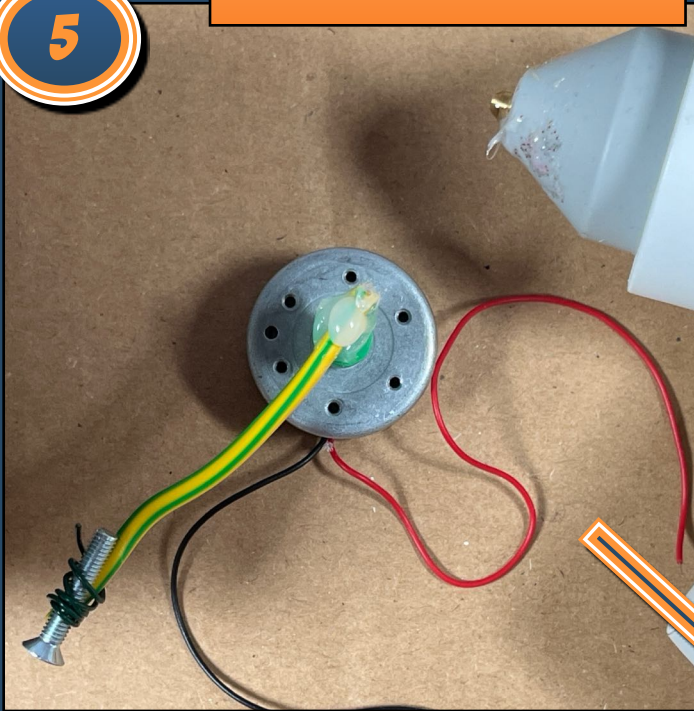


6



CA. 2 CM VON 2 STÜCK
KUPFERLITZE ABISOLIEREN.


BLEIB DRAN!

7

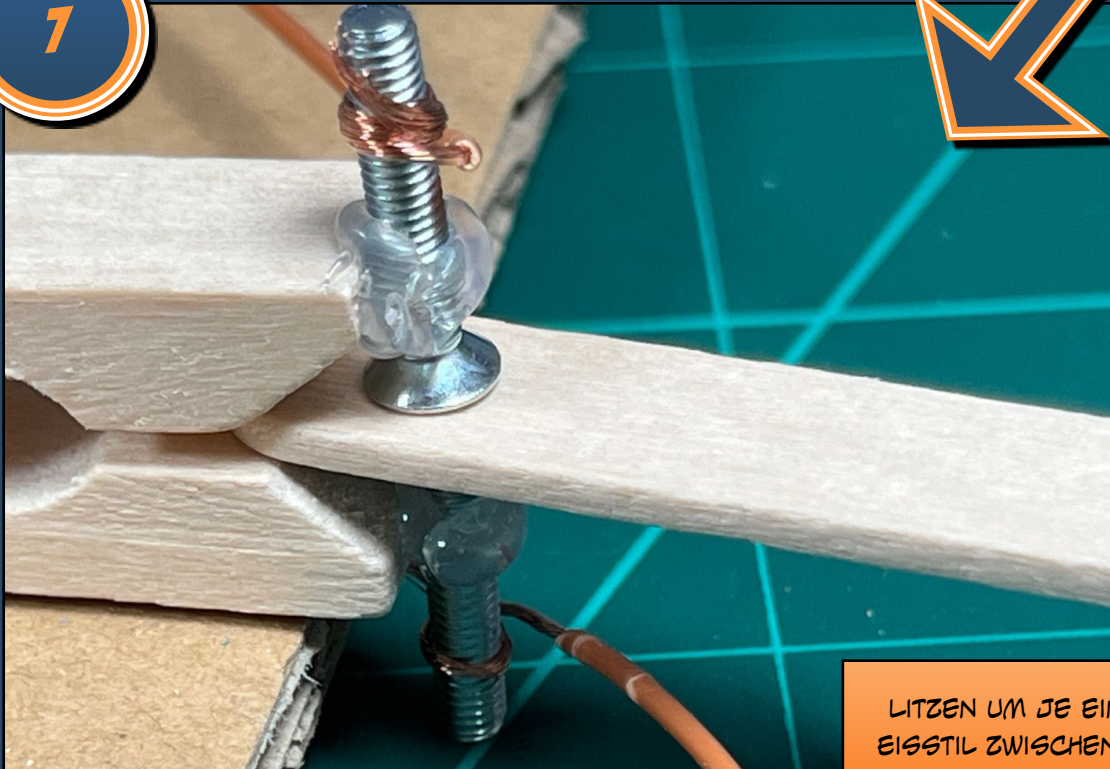

LITZEN UM JE EINE SCHRAUBE WICKELN.
EISSTIL ZWISCHEN SCHRAUBEN SCHIEBEN.

8

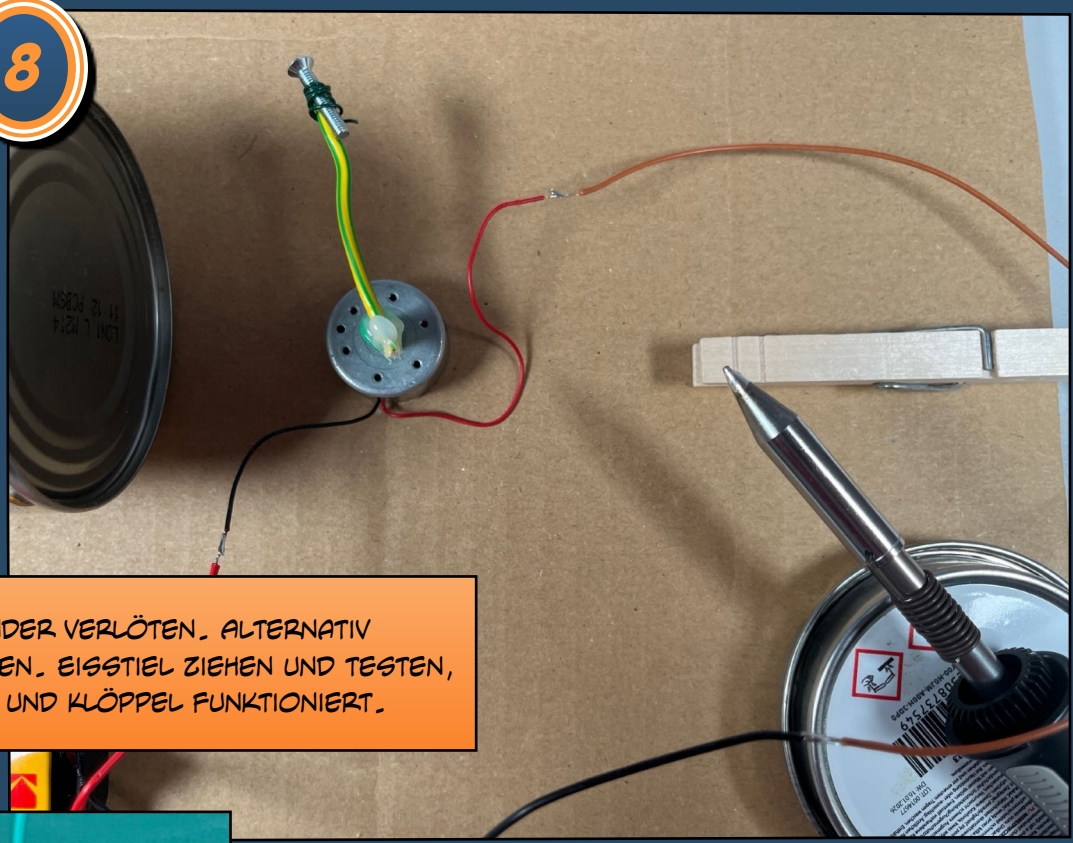


LITZEN MITEINANDER VERLÖTEN. ALTERNATIV LÜSTERKLEMMEN NUTZEN. EISSTIEL ZIEHEN UND TESTEN, OB MOTOR LÄUFT UND KLÖPPEL FUNKTIONIERT.

9



STÜCK VON EISSTIEL ABKNIPSEN UND KERBEN RITZEN. CA. 2 METER NYLONFADEN FESTKNOTEN.

10

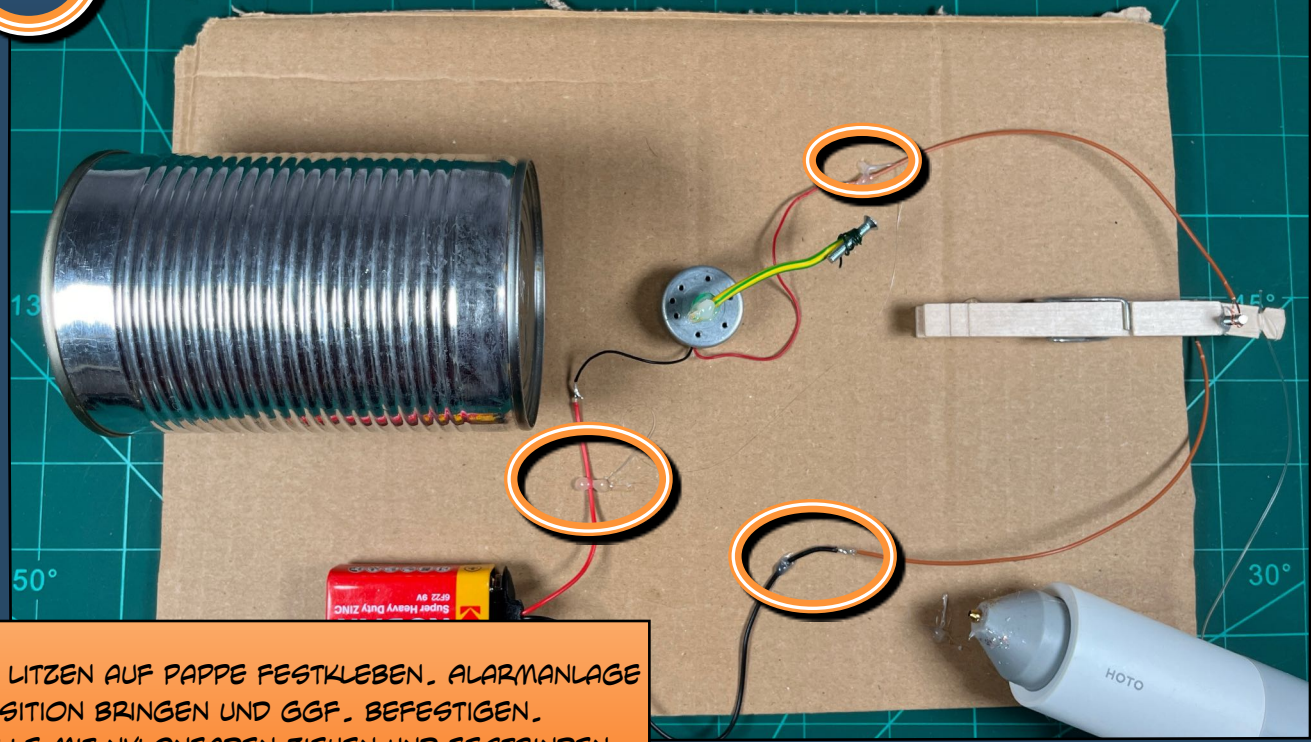

ABSTEHENDE LITZEN AUF PAPPE FESTKLEBEN. ALARMANLAGE IN POSITION BRINGEN UND GGF. BEFESTIGEN. STOLPERFALLE MIT NYLONFADEN ZIEHEN UND FESTBINDEN.

FERTIG!