

# TRINI #3.0: KAROSSERIE

OB KRANKENTRANSPORTER, POLIZEIAUTO ODER EISWAGEN. AM ENDE DER DRITTEN UND LETZTEN EINHEIT HAST DU DEINEN TRINI IN EIN FAHRZEUG DEINER WAHL VERWANDELT UND PROGRAMMIERT.

**DU BRAUCHST:** TRINI, PAPPE (FEST & EINWELLIG), 2 FLASCHENDECKEL, HOLZSPATEL, SCHERE, SEITENSCHNEIDER, CUTTER, SCHNEIDELINEAL, HEIßKLEBER, **SCHABLONENPAPIER**, STIFT, SCHUTZHANDSCHUHE, UNTERLAGE



1


SCHNEIDE DIE SCHABLONEN AUS UND ZEICHNE IHRE UMRISSE AUF DIE PAPPE. DIE KAROSSERIESEITE BRAUCHST DU ZWEIMAL.

2

SCHNEIDE ALLES MIT CUTTER UND LINEAL AUS. NOTIERE AUF DEN RÜCKSEITEN DEN NAMEN DER BAUTEILE. LEGE DACH UND KÜHLERGRILL BEI SEITE.

HAST DU EINEN LASERCUTTER?  
HIER GEHT'S ZUR VEKTORDATEI!

t1p.de/b3x4g

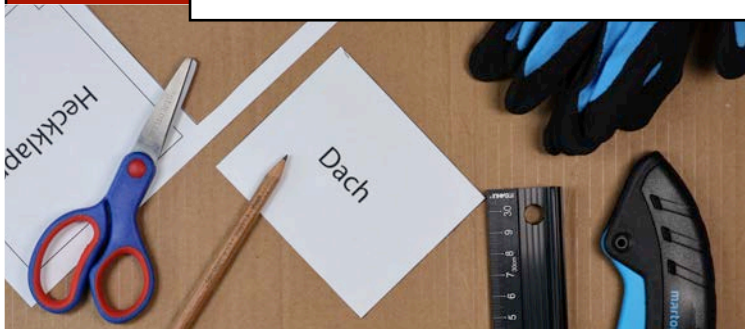


3

KLEBE DIE SEITENTEILE NICHT AUF, SONDERN SEITLICH ANS HECK. BEACHTE, DIE AUSRICHTUNG DER HECKÖFFNUNG AUF DEM BILD. SPÄTER SOLL SIE RECHTS UNTEN AM WAGEN SEIN (VERGLEICHE BILD NR. 8).

4

KLEBE ZUERST DIE FRONTSCHESIBE UND DANN DIE MOTORHAUBE AUF DIE KAROSSERIE.

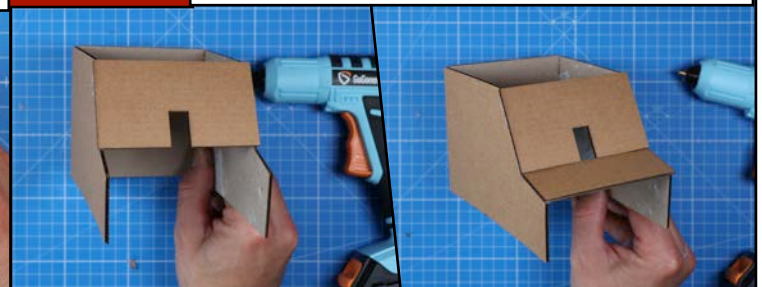

VERSION 1, 2024  
„TRINI #3.0: KAROSSERIE“ VON KREIS MEDIENZENTRUM ESSLINGEN IST  
LIZENZIERT UNTER CC BY-SA 4.0


5

ALS ZUSÄTZLICHE AUFLAGEFLÄCHE FÜR DIE KAROSSERIE KÜRZE DEN HOLZSPATEL AUF 10CM.




6

KLEBE DEN SPATEL AUF TRINIS VORDERE SPITZE. DAS HOLZ SOLLTE GENAU PARALLEL ZUM HINTEREN HOLZSTÜCK SEIN.

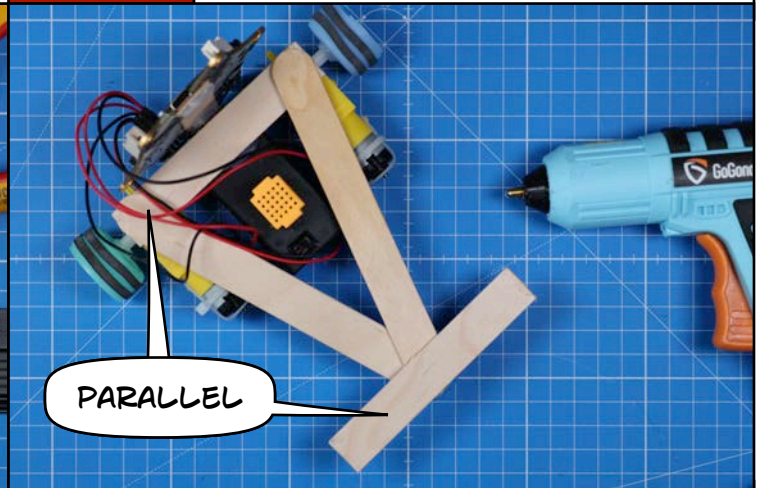


7

TRAGE EIN PAAR TROPFEN HEIßKLEBER AUF DIE VIER ECKEN DES FAHRGESTELLS AUF

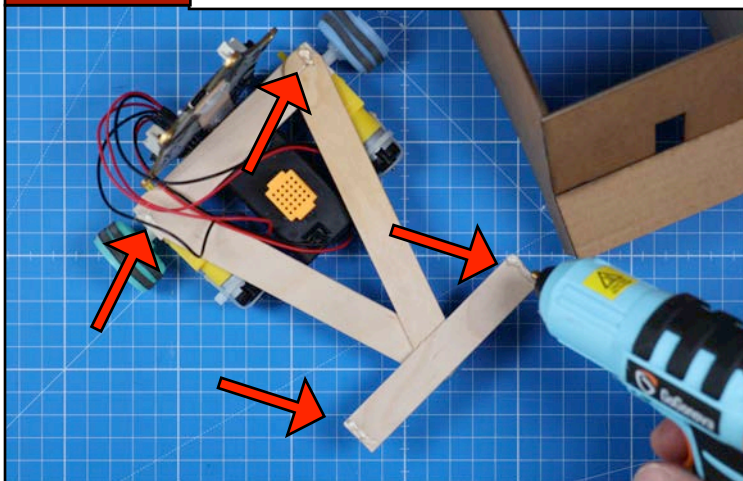

8

BEIM ANBRINGEN DER KAROSSERIE (HOCHZEIT), ACHE DARAUF, DASS DIE KABEL DURCH DIE HECKÖFFNUNG GEFÜHRT WERDEN.

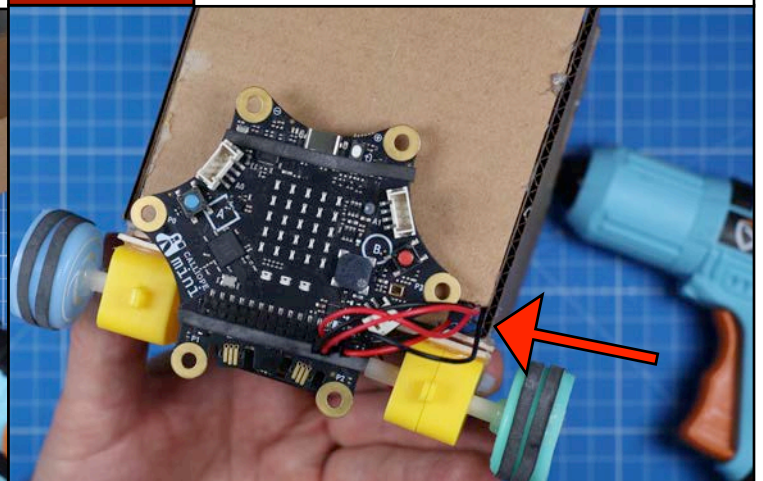

9

JETZT ZU DEN VORDERRÄDER-ATTRAPPEN: TRAGE EIN WENIG KLEBER AN DEN RAND DES FLASCHENDECKELS AUF UND KLEBE IHN AN DAS FAHRGESTELL ODER DIE KAROSSERIE, SO DASS DER DECKEL KNAPP ÜBER DEM BODEN SCHWEBT.



10

BIS AUF DAS DACH UND DEN KÜHLERGRILL SIND FAHRGESTELL UND KAROSSERIE MITEINANDER VEREINT. WEITER GEHT ES JETZT IM TEIL 3-1.

